

折りたたみコンテナ専用台車ND-CR型

この度は、ユニオンスチール折りたたみコンテナ専用台車ND-CR型をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、工具1本(メガネレンチ)で組立てられるシンプルな構造のうえ、 α 折りたたみコンテナ専用台車ですので、キッチリと納まります。コンテナの運搬や移動ラックとしてもご使用でき、工場・作業室・倉庫など幅広い分野で多用途にご活用いただける台車として未永くご使用いただけます。

均等静止荷重 **200kg**

※均等静止荷重とは、台車本体の積載面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上に荷重をかけない

台車が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■台車に足をかけたり、乗ったりしない

台車が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力をかけない

台車が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所を走行させない

台車が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しない

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない

台車にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

台車に変形したり、転倒して怪我をする恐れがあります。

■台車の切断、改造をしない

台車が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しない

腐食・変質などにより、台車の品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■静止時は平坦な場所でキャスターを外向きにする

荷重の偏りが発生し、台車が破損・変形・転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。


※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

ND-CR型 折りたたみコンテナ専用台車 組立説明図


組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

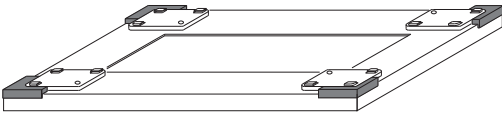 <p>(a) 台車本体</p>	<p>(b) 六角ボルト…4本 (M8×12)</p> <p>(c) SW…4本 (M8スプリングワッシャー)</p> <p>(d) メガネレンチ…1本 (10×13)</p>	<p>(e) φ75自在ストッパー付 キャスター…2個</p> <p>(f) φ75自在 キャスター…2個</p>
--	--	---

組立順序

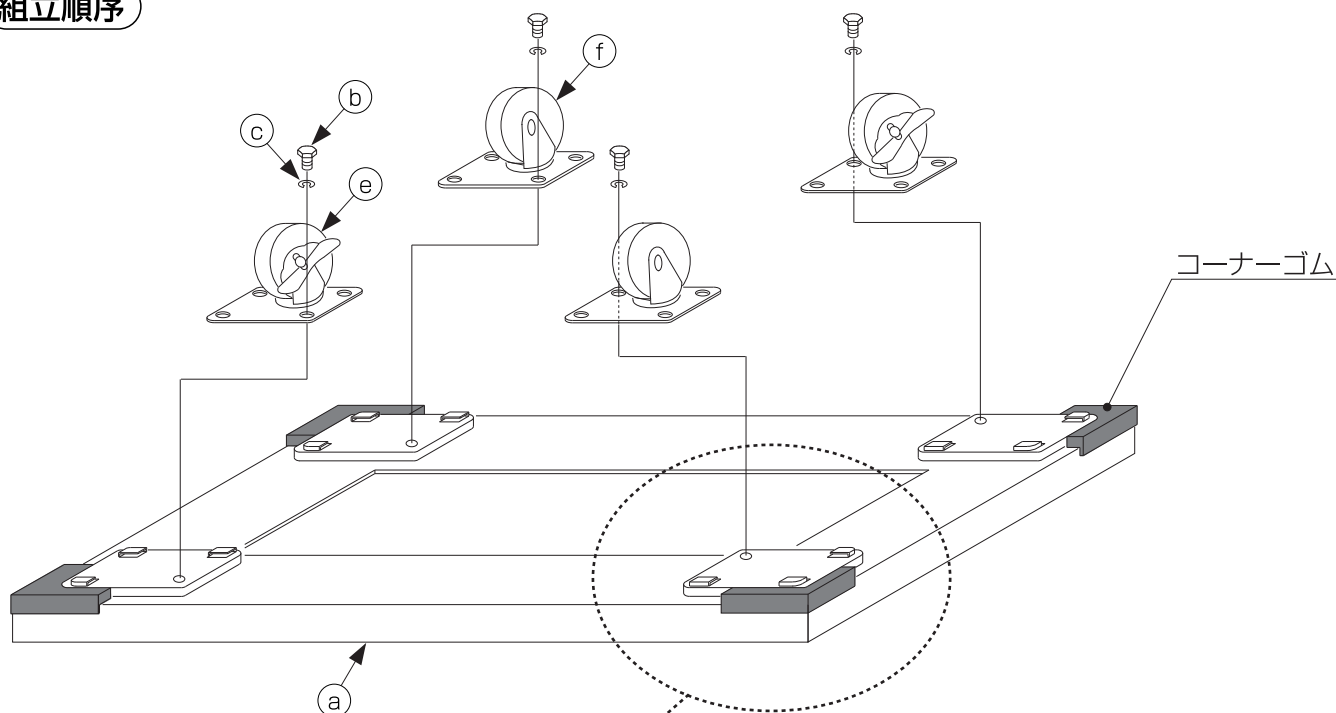


- I 箱からキャスターを取出し、図-1（拡大図）のように、台車本体(a)のキャスターベースの切り起こし（3ヶ所）の溝部にキャスター(e, f)を差し込み、ボルト穴を合わせて六角ボルト(b)とSW(c)で仮止めをして下さい。（4ヶ所）

- II 仮止めをした全てのボルトを締め付けて下さい。（4ヶ所）

注) キャスターベースに、キャスターが入りにくい場合は、プラスチックハンマーで軽くたたき込んで下さい。

図-1 拡大図

※矢印方向に
キャスター
を差し込む。

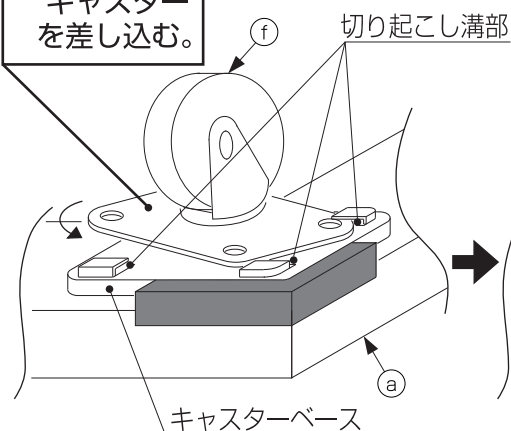

仕様

耐荷重（均等静止荷重） **200kg**

ND-CR1401

製造元 **ユニオンスチール株式会社**
〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36

電話 (0721)25-4603 番(代)
<http://www.unionsteel.co.jp>

この取扱説明書は
地球環境保護のため再生紙を
使用しています。

日本製